docomo


arrows Be4
F-41A

クイックスタートガイド

詳しい操作説明については、本端末に搭載の「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）またはドコモのホームページ掲載の取扱説明書（PDFファイル）をご覧ください。

CA92005-0560

各部の名称と機能

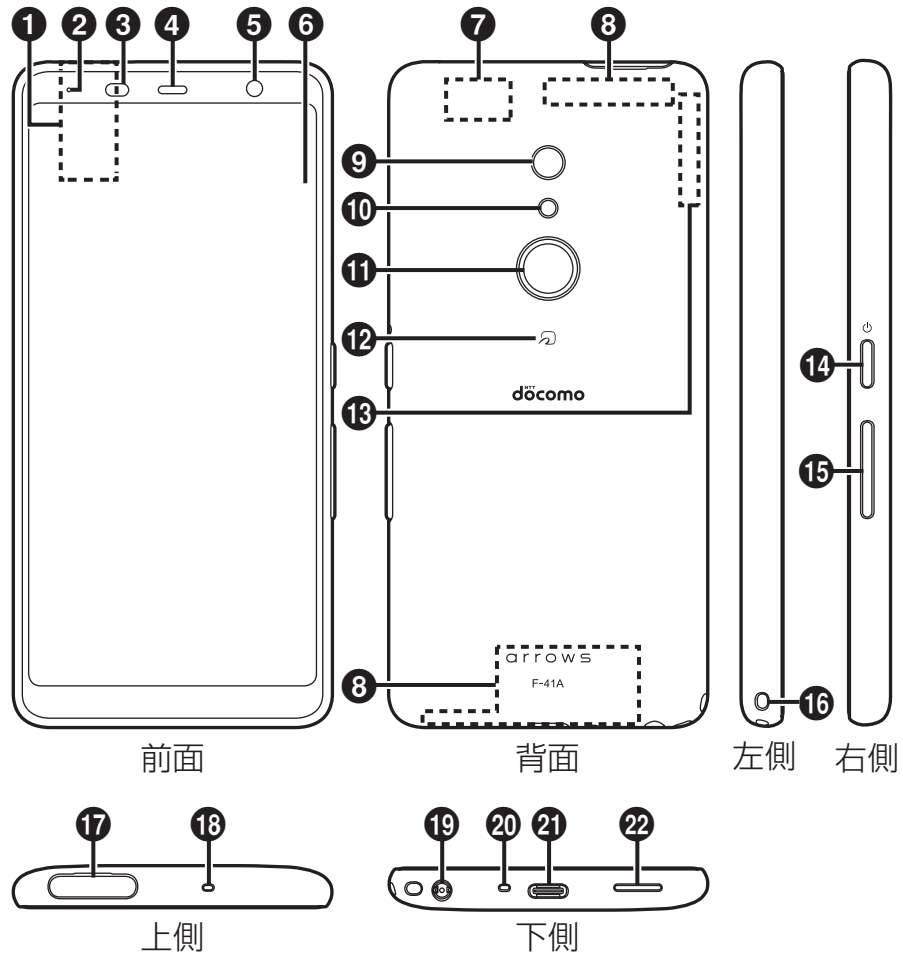

❶銘板プレート※1
❷お知らせLED
❸近接センサー／照度センサー※2
通話中に顔の接近を検知してタッチパネルの誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
❹受話口
❺インカメラ
❻ディスプレイ（タッチパネル）
❼Wi-Fi ／ Bluetooth®アンテナ部※3
❽LTE ／ FOMAアンテナ部※3
❾アウトカメラ
❿フラッシュ／ライト
⓫指紋センサー／ Exlider※4
⓬マーク
⓭GPSアンテナ部※3
⓮電源キー
電源を入れる／切るときや、画面を点灯／消灯するときに使用します。1秒以上押すとメニューが表示され、再起動、機内モードの設定／解除、画面の保存、非常用節電モードの設定／解除の操作、緊急通報ができます。
⓯音量キー
各種音量の調節やカメラの撮影などに使用します。
⓰ストラップホール
⓱スロットキャップ※5
⓲セカンドマイク※6
通話時に騒音を抑えるために使用します。また、ハンズフリー通話中は送話口として使用します。
⓳ステレオイヤホン端子（防水）
⓴送話口／マイク※6
㉑USB Type-C接続端子（防水）
充電時などに使用します。
㉒スピーカー

※1 CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られています。シールをはがしたり、銘板プレートを取り外したりしないでください。
※2 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりすると、誤動作したり正しく検知されない場合があります。
※3 本体に内蔵されています。手で覆うと通信品質に影響を及ぼす場合があります。
※4 センサー部分に保護シートやシールなどを貼り付けないでください。
※5 取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、水や粉塵の侵入を防ぐために、しっかりと閉じてください。
※6 保護シートやシールなどを貼り付けたり、指などでふさいだりしないでください。

■ ご注意

- 外装ケース（背面）は取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。
- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合
（局番なしの）**151**（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。
■一般電話などからの場合
0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間　午前9:00～午後8:00（年中無休）

故障お問い合わせ・修理お申込み先

■ドコモの携帯電話からの場合
（局番なしの）**113**（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。
■一般電話などからの場合
0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間　24時間（年中無休）

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。
- オンライン修理受付サービスについては、ドコモのホームページをご覧ください。
  ドコモのホームページ　https://www.nttdocomo.co.jp/

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種お手続きなど

本端末から	dメニュー → My docomo（お客様サポート）
パソコンから	My docomo（https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/）

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID ／パスワード」が必要です。

危険です、歩きスマホ。
キケン！水ぬれ充電
あぶない！電池への衝撃

Li-ion 00

VEGETABLE OIL INK

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社

'20.5（1版）


ご使用の前に

初めてお使いになるときは、ドコモnanoUIMカードを取り付けてから、電源を入れてください。

ドコモnanoUIMカードの取り付けかた

ドコモnanoUIMカードの取り付けには、必ずスロットキャップを使用してください。


1　本端末のディスプレイ側を下に向け、ミゾに指先をかけてスロットキャップを開ける

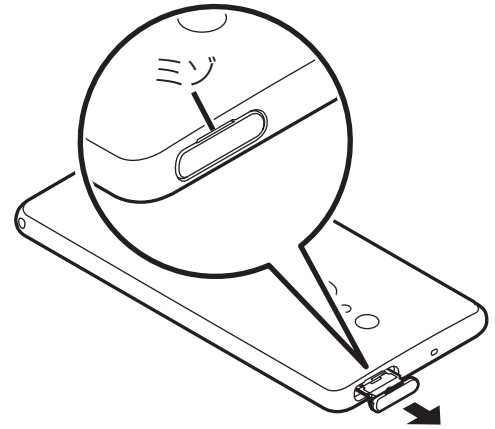

2　スロットキャップをまっすぐ水平に引き出す

3　ドコモnanoUIMカードのIC面を下にして、スロットキャップのトレイ（ドコモnanoUIMカード）にはめ込む

- 切り欠きの方向と、はめ込むトレイにご注意ください。
- スロットキャップのトレイからドコモnanoUIMカードが浮かないようにはめ込んでください。

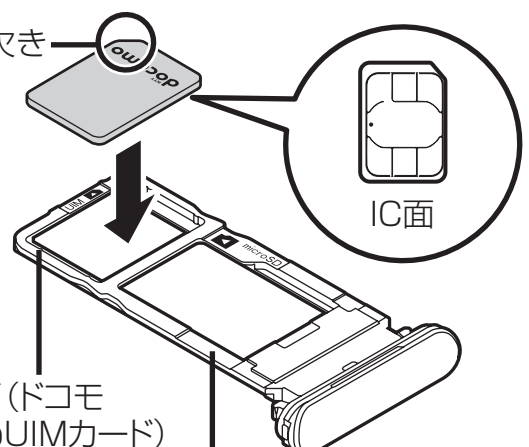

4　本端末のディスプレイ側が下に向いていることを確認して、スロットキャップをまっすぐ水平に差し込む

5　スロットキャップをしっかり押して閉じる

電源の入れかた

1　お知らせLEDが緑色に点灯するまで（電源キー）を押し続ける（2秒以上）

本端末が振動した後、起動画面に続いて誤操作防止用のロック画面が表示されます。

- 初めて電源を入れたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。

2　ロック画面でを上にスワイプ



■ 商標について

- 「FOMA」「eトリセツ」は（株）NTTドコモの登録商標です。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- Bluetooth® とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社はライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。